

MagniFlash™

CP-40

La lupa MagniFlash™CP-40 pertenece a nuestra Serie PRO. Se trata de una lupa esférica con aumento de 11x, luz LED y linterna. Las lentes esféricas otorgan una imagen nítida, sin borrosidad y prácticamente sin distorsión. La lupa MagniFlash™ viene con una correa para el cuello y un estuche. La CP-40 es liviana, compacta y fácil de llevar a cualquier lugar. Esta lupa de calidad superior es ideal para tareas cotidianas, pasatiempos y manualidades.



ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo	MagniFlash™
Número de modelo	CP-40
Aumento	11x
Diámetro de la lente	38mm (1.5")
Peso	0.15 lbs
Dimensiones	13.46 cm x 6.1 cm x 2.54 cm
Accesorios	Correa para el cuello y estuche
Las pilas	3 AAA

Oficina: Saucos 7, Mz. 430 Sl. 10

☎ 04 223 7202 • 📞 (+593) 981617994 • 📞 098 288 5005

✉ ventas@dmltech.com.ec • www.dmltech.com.ec

🐦 @DMLtech

📷 @dmltech7

📘 @DMLTECH

💬
¡Chat
en línea!

🚚
Envíos a
todo el país

Aceptamos
📶
PayPhone
Y transferencias
bancarias

CARSON PRO®

MAGNIFLASH™



Instrucciones

- La lente esférica de alta potencia brinda el máximo poder de amplificación con una distorsión mínima
- La luz LED súper brillante ofrece imágenes nítidas y claras
- También funciona como linterna LED
- Ideal para personas con visión reducida
- Incluye correa y estuche protector

Artículo	Amplificación	Longitud focal	Dioptría
CP-16	5x	62.59 mm	16D
CP-24	7x	41.81 mm	24D
CP-32	9x	31.75 mm	32D
CP-40	11x	25.18 mm	40D

Especificaciones:

Material de la lente: PMMA

Vida útil del LED: aproximadamente 50.000 horas

Tipo de pila: AAA, 1,5 V, 3 unidades



Vida útil de las pilas: aproximadamente 40 horas en condiciones de uso normales (con pilas alcalinas)

Instrucciones de limpieza de la lente:

Elimine el polvo o los residuos sobre la lente (puede utilizar un cepillo suave para lentes). Para eliminar la suciedad, grasa o huellas digitales, limpie con un paño de algodón suave realizando movimientos circulares. Si utiliza un paño áspero o si frota demasiado, puede rayar la superficie de la lente y ocasionar daños permanentes.

Colocación de las pilas:

Deslice la tapa de las pilas en la dirección que indica la flecha. Coloque las pilas según el indicador de polaridad. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

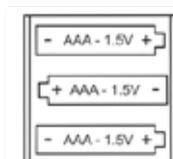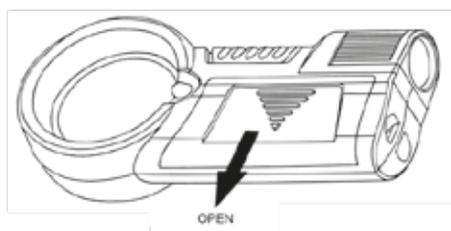

Advertencia: no deje las pilas instaladas cuando no utilice el aparato durante largos periodos de tiempo. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (carbono-zinc) o con pilas recargables (níquel-cadmio).

Precaución: Peligro de incendio - Mantenga alejada la lupa de la luz solar directa para prevenir incendios accidentales

Importante: Limpiar únicamente con un paño de microfibra. No utilizar abrasivos, limpiadores químicos o solventes.